

TVQ: 1224756115

TPS: 707116091

NEQ: 1172782634

Adresse: 400-1660 Bd Talbot, Québec, QC G2N 0C5

Courriel: contact@protek-bois.com

Tél: (514) 416-7808

NEQ: 1172782634 | Adresse: 400-1660 Bd Talbot, Québec, QC G2N 0C5

Consignes de sécurité

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de tout produit électrique, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles qui suivent :

a. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Ne pas utiliser des produits saisonniers en extérieur à moins qu'il ne soit précisé que ceux-ci conviennent en intérieur comme en extérieur. Lorsque ces produits sont utilisés en extérieur, ils doivent toujours être reliés par une prise de terre. Si votre appareil n'est pas équipé de ce genre de prise, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- Ce produit saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- N'installez ou ne placez pas le produit à proximité d'un appareil de chauffage électrique ou au gaz, d'un foyer, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur.
- Ne fixez pas les câbles du produit avec des agrafes ou des clous et ne le placez pas sur des crochets pointus ou des clous.
- Ne laissez pas des lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou tout autre câble.
- Débranchez le produit lorsque vous sortez, lorsque vous allez vous coucher ou s'il reste sans surveillance.
- Cet article est un produit électrique et n'est pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles et de choc électrique, il ne faut pas jouer avec ce produit ni le placer là où de jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- N'accrochez pas de décorations ou autres objets sur le cordon d'alimentation, le fil électrique ou la guirlande d'ampoules.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur le produit ou sur les rallonges puisque cela pourrait endommager la gaine isolante.
- Ne recouvrez pas le produit de tissu, papier ou autre matériau qui ne fait pas partie intégrante du produit lorsqu'il est utilisé.
- Les ampoules de ce produit ne peuvent pas être remplacées. Ne pas tenter de changer ou modifier les ampoules.
- Lisez et suivez toutes les consignes indiquées sur le produit ou fournies avec le produit.

b. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pré-assemblage

Contenu de l'emballage

Pièce	Description	Quantité
A	Haut de l'arbre	1
B	Milieu de l'arbre, autocollant 2	1
C	Bas de l'arbre, autocollant 1	1
D	Support de l'arbre	1


Assemblage

Assemblage du support de l'arbre

Étape 1. Choix d'un emplacement près d'une prise murale.

Étape 2. Dépliez les pieds du support de l'arbre (D) et posez le support sur le sol.

Étape 3. Enfoncez le disque de verrouillage dans le support de l'arbre (D) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

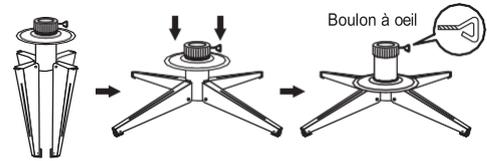

Assemblage de l'arbre

Cet arbre s'assemble à l'aide de la caractéristique Quick Set^{MC} – Montez et illuminez votre sapin en moins de 10 minutes!

Étape 1. Retirez les capuchons de protection du bas de l'arbre et insérez le mât dans le support de l'arbre.

Remarque : Ne marchez pas sur les pieds du sapin pendant l'installation. Cela pourrait déformer le pied et entraîner un déséquilibre de l'arbre.

Étape 2. Continuer à ajouter la(des) section(s) supérieure(s) sur la section(s) inférieure pour insérer l'extrémité sommet de l'arbre.

Étape 3. Arrangez la forme des branches à votre guise en travaillant du bas vers le haut. Lorsque vous arrangez les branches, vérifiez qu'aucun fil n'est pris dans une charnière de branche.

Étape 4. Branchez l'adaptateur de la prise murale. Toutes les lumières devraient maintenant être allumées.

Étape 5. Façonnez l'arbre de bas en haut. Commencez par les branches les plus éloignées du poteau - formez une étoile en éventail et continuez jusqu'à ce que tout l'arbre soit en forme.


Vue du dessus



Vue latérale




Étape 6. Lorsque vous avez fini d'arranger la forme des branches, redressez légèrement toutes les extrémités de branche pour un aspect uniforme.

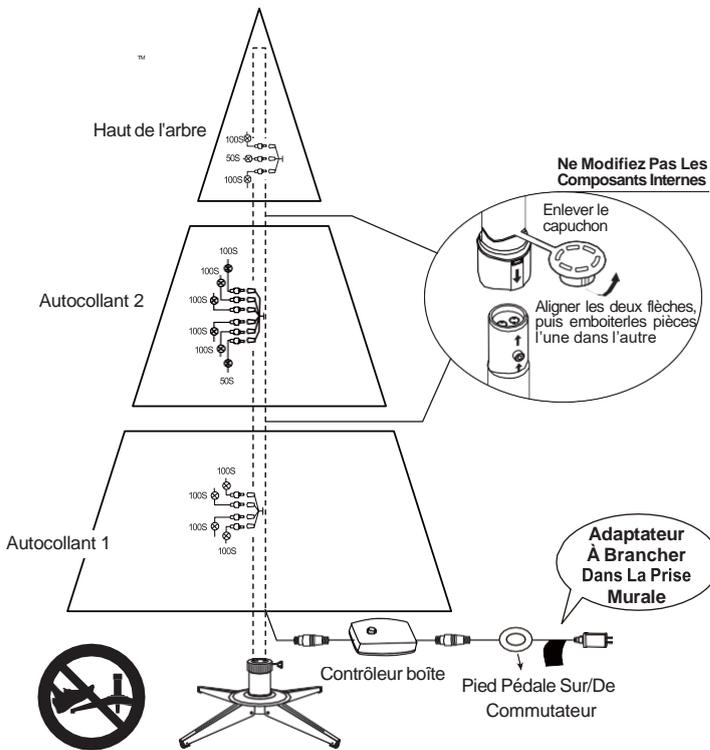

Utiliser et entretenir les instructions

1. Avant toute utilisation ou réutilisation inspectez soigneusement le produit. Débarrassez-vous de tout produit coupé endommagé, ou dont l'isolation des fils ou le cordon a été abîmé, qui comporte des craquements sur le support des lampes ou du coffrage, des connexions lâches ou des fils de cuivre exposés.
2. Avant de démonter l'arbre, débranchez l'arbre et retirez tous les ornements et tous les décorations.
3. Soulevez doucement le haut de l'arbre tout droit pour le retirer du milieu et repliez toutes les branches vers le mât.
4. Répétez cette étape pour les sections du bas de l'arbre.
5. Lorsque vous rangez le produit, retirez-le avec précaution de là où vous l'avez placé, y compris les arbres, les branches ou les buissons pour éviter toute tension ou pression sur les conducteurs du produit, les connexions et les fils. Couvrez le capuchon protecteur sur les troncs afin de ne pas endommager les pièces internes.
6. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec à l'abri des rayons du soleil.

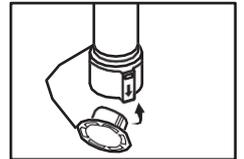

Utilisation

Allumer l'arbre

Étape 1. Connectez les guirlandes lumineuses de l'arbre l'une à l'autre et branchez l'adaptateur dans une prise murale.

Étape 2. Si l'arbre est fourni avec une pédale, appuyez avec le pied sur le bouton Marche/Arrêt (ON/OFF).

Entretien

Pièces de rechange

Sont inclus avec cet arbre les axes de charnières, les rondelles pour tout remplacement ou toute réparation que vous pouvez avoir à faire sur votre arbre. S'il vous faut des pièces supplémentaires, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-HDHoliday (1-855-434-6543) entre 8 h et 19 h, Du lundi au vendredi en continu et de 9 heures à 18 heures CET le samedi.


Réparation des charnières desserrées

Étape 1. Placez la branche dans la fente du support.

Étape 2. Insérez un nouvel axe de charnière à travers les trous du support et fixez avec une rondelle.

Remote Control Instructions

1. Retirer le ruban de protection.
2. **Cet arbre est pré réglé sur le mode Démo.** Avant de sélectionner d'autres fonctions de lumière, le mode Démo doit être désactivé. À cet effet, suivre les étapes « Pour désactiver le mode Démo » dans les consignes pour le mode Démo.
3. Appuyer sur le bouton pour sélectionner l'une des diverses options d'éclairage (voir **COMMANDE ET TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE BICOLORE**).

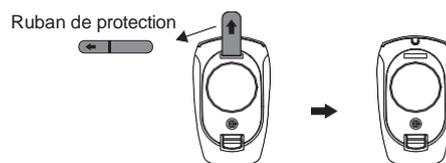


COMMANDE ET TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE BICOLORE

Appuyer simplement sur le bouton du sélecteur pour choisir une des fonctions d'éclairage suivantes :

- (1) BLANC - MULTICOLOR: FONDU
- (2) BLANC : FONDU
- (3) BLANC - MULTICOLOR: ALTERNATIF
- (4) BLANC: STATIQUE
- (5) BLANC - MULTICOLOR: FONDU LENT
- (6) MULTICOLOR: STATIQUE
- (7) MULTICOLOR: FONDU
- (8) COMBINAISON




Télécommande

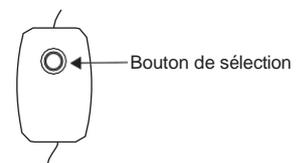

Sélecteur d'éclairage

REPLACEMENT DE LA PILE

1. Desserrer la vis du couvercle du compartiment à pile avec un tournevis (non compris).
2. Remplacer la pile usée par une nouvelle pile bouton CR2032 (non comprise). Assurer que la pile est installée en respectant la polarité (+ et -).
3. Resserrer la vis pour fermer et fixer le couvercle du compartiment à pile.

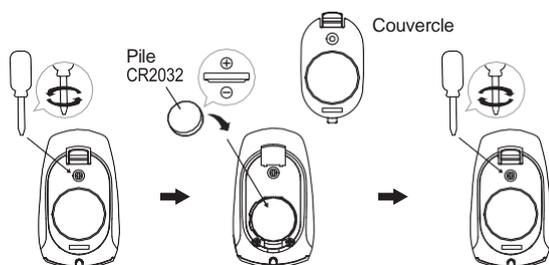

⚠ AVERTISSEMENT

1. Éliminer les piles usées adéquatement. Respecter la réglementation locale en lien avec l'élimination des déchets dangereux.
2. Assurer que les piles sont bien insérées, en tenant compte de la polarité (+ et -).
3. Ce produit est alimenté par une pile au lithium. Étant donné leur petite taille, les piles au lithium peuvent être aisément avalées par des enfants. L'ingestion de telles piles peut causer la mort.
4. Ce produit contient une pile au lithium pouvant provoquer la mort si elle est avalée.
5. Ne pas exposer les ampoules à l'humidité.
6. Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant longtemps ou lorsqu'elles sont déchargées.
7. Nettoyer les surfaces de contact de la pile avant de l'installer.
8. Le câble ou le cordon externe souple de ce luminaire ne peuvent être remplacés. En cas de dommage, le luminaire sera détruit.
9. Éliminer les piles usagées correctement.
10. N'utiliser que des piles CR2032 pour la télécommande.
11. NE PAS ÉLIMINER LES PILES DANS LE FEU. LES PILES PEUVENT EXPLOSER OU FUIRE.

Consignes pour le mode Démo

Cet arbre est pré-réglé sur le mode Démo.


Pour désactiver le mode DEMO :

1. L'arbre étant branché, maintenez enfoncé le bouton **FUNCTION** du contrôleur / récepteur en ligne pendant **5 secondes**.
2. Les lumières multicolores clignoteront 5 fois, indiquant que le mode DEMO est désactivé (les lumières claires clignoteront 5 fois pour les arbres DEL incolores).
3. L'arbre est maintenant en mode normal. La configuration du clignotement peut être réglé selon ce que vous souhaitez et l'arbre gardera en mémoire le dernier réglage.

Pour activer le mode DEMO :

1. L'arbre étant branché, maintenez enfoncé le bouton **FUNCTION** du contrôleur / récepteur en ligne pendant **5 secondes**.
2. Les lumières claires clignotent 3 fois. L'arbre est maintenant en mode DEMO.
3. En mode DEMO, l'arbre suivra toujours la configuration COMBO, sauf si le bouton de fonction est enfoncé pour changer la configuration du clignotement. L'arbre reviendra au modèle COMBO chaque fois que le contrôleur sera inactif depuis 30 secondes.

*Contrôleur

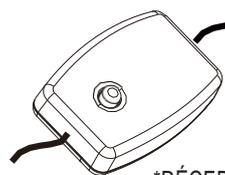

*RÉCEPTEUR EN LIGNE

REMARQUE : le mode Démo ne peut être activé/désactivé qu'à l'aide du contrôleur de lumière en ligne.

ATTENTION : 1. N'utilisez que l'adaptateur de courant qui a été fourni avec ce produit. Utiliser un adaptateur de courant différent endommagera les ampoules et représente un risque d'incendie et de choc électrique. 2. Le contrôleur et la télécommande (si inclus) ne peuvent être utilisés qu'avec ce produit.

Dépannage

Problème	Solution
L'arbre ne s'allume pas	Assurez-vous que toutes les sections de l'arbre sont branchées les unes aux autres et que l'arbre est branché dans une prise murale. Si votre arbre possède une pédale, appuyez avec le pied sur le bouton Marche/Arrêt (On/Off).